

全新6系列

CDM6ZB

三段式直流塑壳断路器



追求卓越 行业智选

DELIXI
ELECTRIC
德力西电气

守护用电安全 创造生活之美



德力西电气 —— 成为有温度的国际化低压电气领军企业

作为中国改革开放第一代优秀民营企业，德力西集团历经近四十载的不懈奋斗，在广大客户和合作伙伴的长期信赖与支持下，于2007年与全球500强施耐德电气强强携手，合资成立德力西电气有限公司（简称“德力西电气”）。德力西电气业务覆盖配电电气、工业控制自动化、家居电气三大领域，致力于以高性价比、高效率和高质量的产品与服务，为全球新兴市场客户创造舒适、美观、安全、智能的居家用电环境和专业、安全、可靠、高效的工业自动化用电环境，创领中国低压电气行业企业发展新模式。

我们以客户和合作伙伴的利益为出发点，坚持以技术创新、质量保障、五星服务、品牌驱动为经营理念，打造电气全产业链新生态。我们拥有700多家一级代理商、60000多家线下门店、多个线上销售平台和合作伙伴、5个研发中心、3个国家级实验室、3大自动化工业生产基地、五星级客户支持服务团队、17个国内物流中心以及数十个运输合作伙伴、1个国际物流中心和在发展中国家的4大业务合作伙伴，以及持续一致的全方位品牌建设及宣传，致力在全球范围内创造最佳客户体验闭环。

我们秉承“客户第一、合作、敏捷、创新、超越”的价值观，全心全意服务于我们的客户。同时携手合作伙伴建立具有统一价值观的社会责任生态圈，通过“德基金”全情回馈社会，用实际行动践行企业社会责任。持续打造具有德力西电气特色的“一老一小传统文化”的企业公益品牌，构建一个有温度的国际化低压电气领军企业。



德力西电气有限公司
DELIXI ELECTRIC LTD

浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

电话:(86-577)6177 8888

传真:(86-577)6177 8000

客服热线:400-826-8008

www.delixi-electric.com



官 网



官方订阅号



官方抖音号

目录 / CONTENT

产品概述

01-01

基本介绍
基本参数
铭牌解释
符合标准

选型指南

02-03

标准本体选型说明
可选附件型号解释
壳架电流对应表

功能与特性

04-15

主要技术参数
适用环境
降容表说明
接线方式
接线图
附件安装对照表
附件参数及功能

安装尺寸

16-18

外形及安装尺寸
固定板前安装孔图
端子板安装孔图
面板开孔尺寸

附录

19-27

脱扣特性曲线
维护与保养
安全告知
核心物料订货号

产品介绍

概述

产品概述


基本介绍

CDM6ZB 直流塑壳断路器，适用于额定工作电压 DC125V,DC250V, 额定电流 63A ~ 800A 的直流电路中，可广泛应用于光伏发电、充电桩、发电厂、电力电源、轨道交通、通讯等直流环境，用来分配电能，保护线路和电源设备，使免受过载、短路等故障的危害。该系列产品均具备短路短延时功能。可全面提升电能的分配与管理效率。

基本参数

- 壳架等级：125A、250A、400A、630A、800A
- 额定电流：63A ~ 800A
- 额定电压：DC125V、DC250V
- 安装方式：固定式，插入式，抽出式
- 接线方式：板前接线
- 隔离功能： 
- 额定绝缘电压：AC 1000V
- 额定冲击耐受电压：AC 8kV
- 认证：CCC、CE

铭牌解释

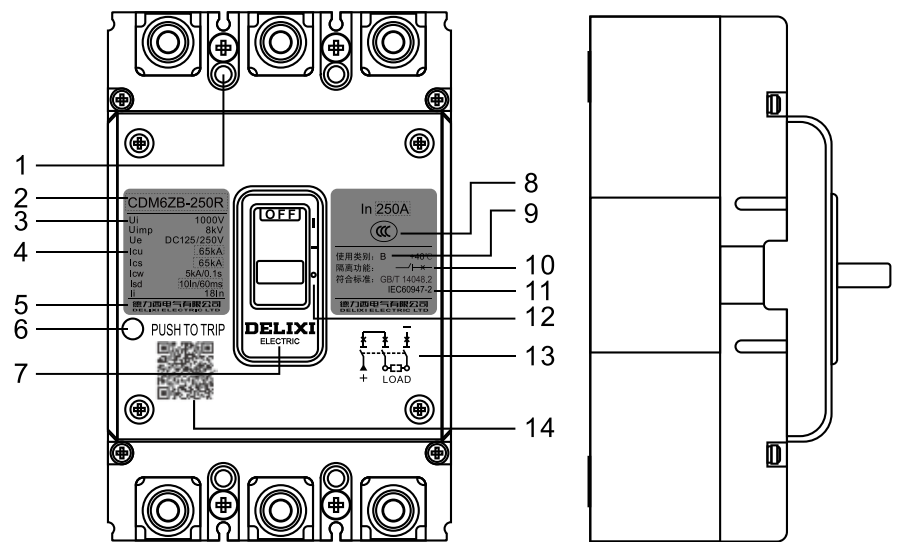

1	安装孔	6	试验按钮	11	符合标准
2	产品名称	7	制造商商标	12	合闸、脱扣、分闸
3	技术参数	8	认证标志	13	接线图
4	分断能力	9	使用类别	14	二维码
5	制造商名称	10	带隔离功能的断路器		

符合标准

- GB/T 14048.1 低压开关设备和控制设备第 1 部分：总则
- GB/T 14048.2 低压开关设备和控制设备第 2 部分：断路器
- IEC 60947-1 Low Voltage Switchgear and Controlgear-Part 1: General Rules
- IEC 60947-2 Low Voltage Switchgear and Controlgear-Part 2: Circuit-breakers

产品介绍

选型指南

标准本体选型说明

例：物料编码：**M6ZB125H063230**
物料描述：**CDM6ZB-125H 63A 2P 30ms**

产品系列	壳架电流	分断能力	额定电流	极数	延时时间	可选附件	附件电压	操作方式
CDM6ZB	125	H	125	2	30	08		
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	125	H	063: 63A	2:2P	10ms	空值：无附件	空值：无附件或 AC400V	空值：手柄操作
	250	R	080: 80A		30ms	08: 报警	A:MX AC230V	P1: 电操机构 AC230V/DC220V
	400		100: 100A		60ms	10: 分励	B:MX DC110V	P2: 电操机构 AC400V
	630		125: 125A			20: 辅助	C:MX DC220V	P3: 电操机构 AC110V/DC110V
	800		160: 160A			30: 欠压	D:MX DC24V	P4: 电操机构 DC24V
			200: 200A			60: 两组辅助		H1: 圆形手操
			225: 225A			28: 辅报		H2: 方形手操
			250: 250A					HL1: 圆形延伸手操
			315: 315A					HL2: 方形延伸手操
			350: 350A					
			400: 400A					
			500: 500A					
			630: 630A					
			700: 700A					
			800: 800A					

产品介绍

选型指南

可选附件型号解释

单卖附件型号解释

CDM6ZB	壳架电流	附件
	125	H1
	↓	↓
	125A 250A 400A 630A 800A	AL1: 报警脱扣器 (带引线) AL2: 报警脱扣器 (带端子) MXL1: 左分励脱扣器 (带引线) MXL2: 左分励脱扣器 (带端子) OF11K1B: 辅助触头 1 开 1 闭 (带引线) OF21K1B: 辅助触头 1 开 1 闭 (带端子) OF12K2B: 辅助触头 2 开 2 闭 (带引线) OF22K2B: 辅助触头 2 开 2 闭 (带端子) OFAL1: 辅助报警 (带引线) OFAL2: 辅助报警 (带端子) H1: 直接圆形手柄 H2: 直接方形手柄 HL1: 圆形延伸转动手柄 HL2: 方形延伸转动手柄 HL1250: 圆形延伸转动手柄 (250mm) HL2250: 方形延伸转动手柄 (250mm) IB: 相间隔板 P: 电操机构 Z: 端子罩 机械连锁

备注:

- 1、拓展端子，也叫附件板，或者接线铜排
- 2、AL/MX/OF 有分带端子与带引线两种类型
- 3、MX 分励电压类型：DC24V、DC110V（定制）、DC220V（定制）、AC230V、AC400V
- 4、所有内部附件仅支持左侧安装

壳架电流对应表

CDM6ZB 壳架电流对应

额定电流 (A)	63	80	100	125	160	200	225	250	315	350	400	500	630	700	800
壳架	125A	●	●	●	●										
	250A			●	●	●	●	●							
	400A							●	●	●	●				
	630A										●	●	●		
	800A												●	●	●

产品介绍

功能与特性

技术参数					
型号		CDM6ZB-125		CDM6ZB-250	
壳架等级		125		250	
额定电流 In（A）		63、80、100、125		100、125、160、200、225、250	
额定绝缘电压 Ui（V）		1000		1000	
额定冲击耐受电压 Uimp（kV）		8		8	
额定电压 Ue（V）		DC125V、DC250V		DC125V、DC250V	
极数		2		2	
分断能力		H	R	H	R
额定极限短路分断能力 Icu(kA)		50	65	50	65
额定运行短路分断能力 Ics(kA)		50	65	50	65
额定短时耐受能力 Icw/t		2.5kA/0.1s		5kA/0.1s	
短路短延时时间（ms）		10、30、60		10、30、60	
机械寿命（次）	有维护	25000		25000	
	免维护	20000		20000	
电气寿命（次）		8000		8000	
外形尺寸	长 L	150		165	
	宽 W	92		107	
	高 H	93.5		94	
安装方式	固定板前	●		●	
隔离功能		●		●	
使用类别		A		B	
认证		CCC、CE		CCC、CE	
盐雾试验		●		●	
飞弧距离（mm）		< 50		< 50	
可选附件	分励脱扣器	●		●	
	辅助触点 1K1B	●		●	
	辅助触点 2K2B	●		●	
	报警触头	●		●	
	辅助报警触头	●		●	
	圆形直接手操	●		●	
	方形直接手操	●		●	
	圆形延伸手操	●		●	
	方形延伸手操	●		●	
	交流电操	●		●	
	直流电操	●		●	
	机械连锁	●		●	
	相间隔板	●		●	
	端子罩	●		●	

产品介绍

功能与特性

技术参数							
型号		CDM6ZB-400		CDM6ZB-630		CDM6ZB-800	
壳架等级		400		630		800	
额定电流 In（A）		250、315、350、400		400、500、630		630、700、800	
额定绝缘电压 Ui（V）		1000		1000		1000	
额定冲击耐受电压 Uimp（kV）		8		8		8	
额定电压 Ue（V）		DC125V、DC250V		DC125V、DC250V		DC125V、DC250V	
极数		2		2		2	
分断能力		H	R	H	R	H	R
额定极限短路分断能力 Icu(kA)		50	65	50	65	50	65
额定运行短路分断能力 Ics(kA)		50	65	50	65	50	65
额定短时耐受能力 Icw/t		5kA/0.1s		8kA/0.1s		10kA/0.1s	
短路短延时时间 (ms)		10、30、60		10、30、60		10、30、60	
机械寿命 (次)	有维护	25000		15000		10000	
	免维护	15000		10000		8000	
电气寿命 (次)		8000		6500		5000	
外形尺寸	长 L	257		257		280	
	宽 W	150		150		210	
	高 H	107.5		107.5		158	
安装方式	固定板前	●		●		●	
隔离功能		●		●		●	
使用类别		B		B		B	
认证		CCC、CE		CCC、CE		CCC、CE	
盐雾试验		●		●		●	
飞弧距离 (mm)		< 100		< 100		< 100	
可选附件	分励脱扣器	●		●		●	
	辅助触点 1K1B	●		●		●	
	辅助触点 2K2B	●		●		●	
	报警触头	●		●		●	
	辅助报警触头	●		●		●	
	圆形直接手操	●		●		●	
	方形直接手操	●		●		●	
	圆形延伸手操	●		●		●	
	方形延伸手操	●		●		●	
	交流电操	●		●		●	
	直流电操	●		●		●	
	机械连锁	●		●		●	
	相间隔板	●		●		●	
	端子罩	●		●		●	

产品介绍

功能与特性



适用环境

工作温度：-5℃～40℃
储存温度：-40℃～70℃
海拔高度：≤2000 米
污染等级：3 级
防护等级：IP20
抗湿热能力：干冷、干热、湿热

降容表说明

周围温度不在 +40℃时，需要校验时的额定电流进行温度补偿修正值

温度补偿修正系数表

壳架等级的 最大 额定电流	额定电流修正系数															
	温度	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
	℃															
125AF In* 系数		1.21	1.19	1.16	1.13	1.11	1.08	1.05	1.03	1	1	1	0.96	0.91	0.85	0.78
250AF In* 系数		1.3	1.1	1.09	1.08	1.06	1.05	1.03	1.02	1	1	1	0.95	0.93	0.91	0.88
400AF In* 系数		1.2	1.17	1.14	1.11	1.09	1.07	1.05	1.02	1	1	1	0.93	0.91	0.89	0.85
630AF In* 系数		1.2	1.17	1.14	1.12	1.09	1.07	1.05	1.02	1	1	1	0.92	0.9	0.89	0.83
800AF In* 系数		-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.95	0.94	0.93	0.91	-	0.79

海拔降容系数

高度在 2000 米以下不会对断路器性能有影响。超过这个高度，必须考虑空气绝缘特性和冷却能力的下降因素；下表给出的修正系数用于安装海拔高度超过 2000 米的情况：

海拔降容系数							
海拔高度 (m)	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
绝缘电压 Ui (V)	1000	910	910	830	830	770	770
冲击耐受电压 Uimp (kV)	8	7	7	6.5	6.5	6	6
最大工作电压 Ue (V)	1000	830	830	750	720	720	550
40℃环境下热额定值 In (A)	1In	0.98In	0.94In	0.92In	0.88In	0.86In	0.85In

注：在高原环境下，分断能力按对应的额定工作电压需要进行降容，一般在 75%~50% 之间选择，与海拔高度成反比。详情可与德力西电气技术部门沟通。
引用 GB/T 20645 特殊环境条件 高原用电压电器技术要求。

产品介绍

功能与特性

接线方式



CDM6ZB-125 2P



CDM6ZB-250 2P



CDM6ZB-400 2P




CDM6ZB-630 2P



CDM6ZB-800 2P

接线图

适用于 250V 接地系统、250V 中心点接地系统、250V 不接地系统

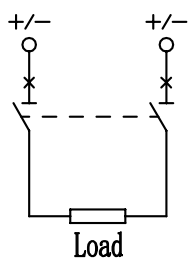

产品介绍

功能与特性

附件安装对照表

☐ 报警触头

☒ 辅助触头

☒ 分励脱扣器

☐ 欠电压脱扣器



附件代号 复式	附件名称	产品型号				
		CDM6ZB-125	CDM6ZB-250	CDM6ZB-400	CDM6ZB-630	CDM6ZB-800
08	报警触头	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐
10	分励脱扣器	☒☐☐	☒☐☐	☒☐☐	☒☐☐	☒☐☐
20	辅助触头	☒☐☐	☒☐☐	☒☐☐	☒☐☐	☒☐☐
28	辅助 + 报警	☐☒☐	☐☒☐	☐☒☐	☐☒☐	☐☒☐
30	欠压脱扣器	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐
60	二组辅助触头	☒☒☐	☒☒☐	☒☒☐	☒☒☐	☒☒☐


产品介绍
功能与特性

CDM6ZB 系列附件

CDM6ZB- 附件产品清单

电气附件：分励脱扣器，辅助触头，报警触头，辅助报警一体，欠压脱扣器
机械附件：相间隔板，手操机构，电操机构
安装附件：固定板前附件

附件爆炸图

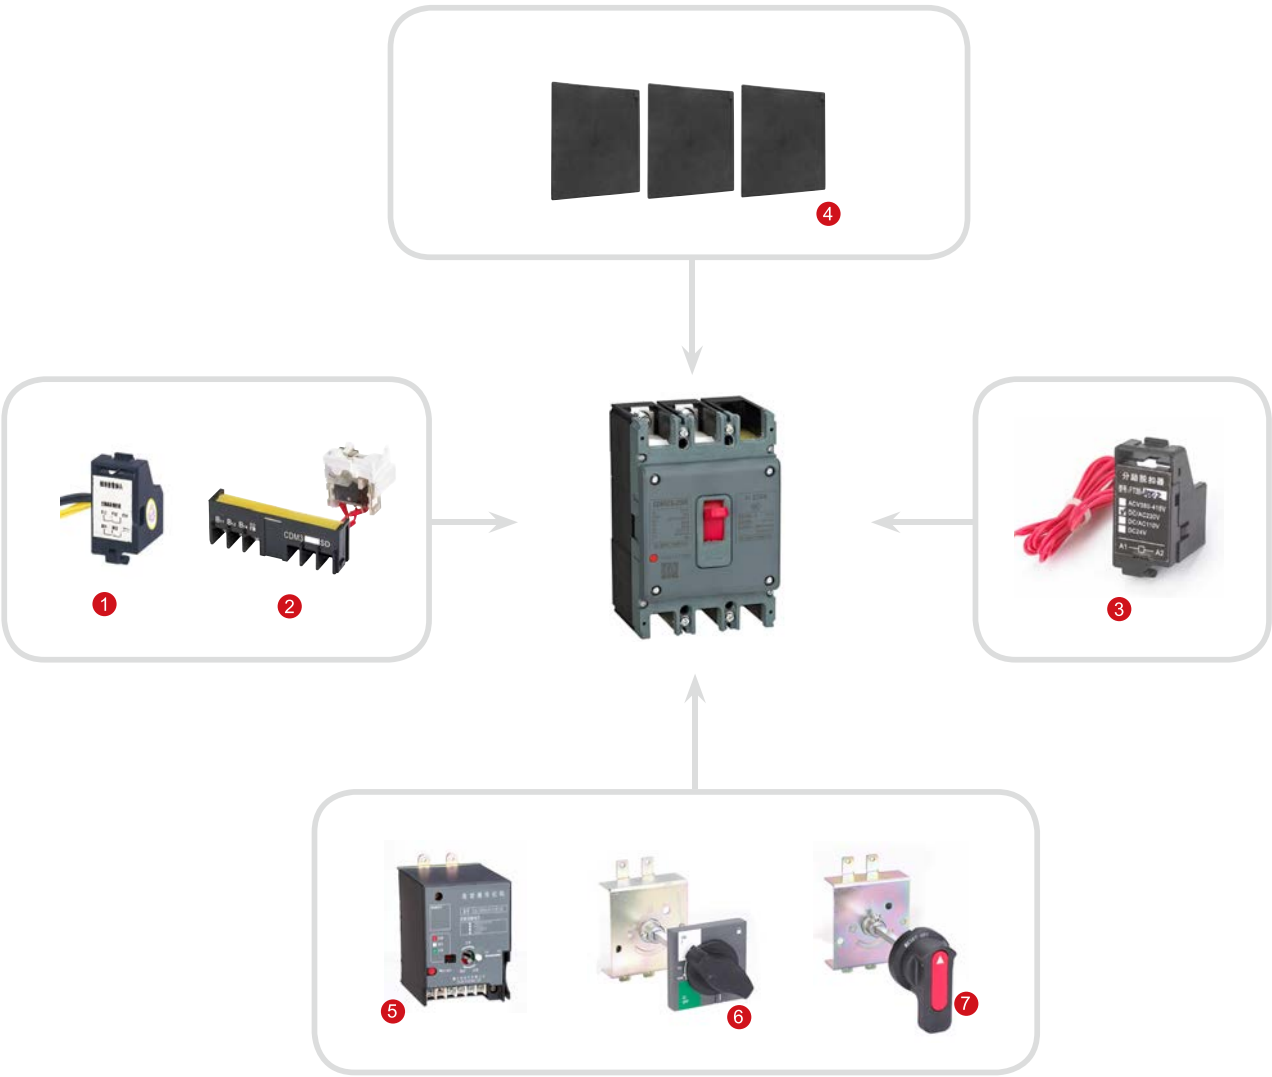

1	辅助触头	5	电操机构
2	报警触头	6	方形手操
3	分励脱扣器	7	圆形手操
4	相间隔板		

产品介绍

功能与特性



辅助触头

报警触头

辅助触头：
接在开关电器辅助回路中，用于指示断路器在通电 (ON) 或不通电 (OFF 或 Trip) 状态的附件

报警触头：
用于指示断路器在不脱扣 (ON 或 OFF) 或脱扣 (Trip) 状态的附件，当报警触头指示断路器在 Trip(脱扣) 状态时，有以下四种可能：


- 有过载或短路故障
- 人为试验按钮脱扣
- 分励脱扣器动作
- 线路故障，欠压脱扣器动作

电气接线图

附件名称	合闸	分闸 / 脱扣
辅助		
附件名称	合闸 / 分闸	脱扣
报警		

辅助报警触头电气参数		
约定发热电流 (A)	3A	
使用类别 (GB14048.5-1)	AC15	DC13
工作电压 50/60Hz	0.3A	-
DC220V	-	0.15A

辅助触头安装示意图

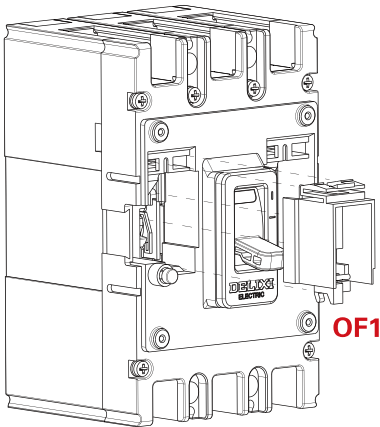

产品介绍

功能与特性



分励脱扣器

- 在额定控制电源电压 U 的 70%-110% 之间时，分励脱扣器应可靠使断路器脱扣
- 断路器通过分励脱扣器脱扣后，需就地复位


	分励线圈功耗（W）		
	AC400V	AC230V	DC24V
CDM6ZB-125	91.6	76.1	91.2
CDM6ZB-250	112	68.6	85.3
CDM6ZB-400	67	62.3	100
CDM6ZB-630	68	58.2	100
CDM6ZB-800	101	60	98

当分励脱扣器额定控制电压为 DC24V 时，铜导线最大长度需满足以下要求：




额定控制 电源电压 U_c (DC24V)	导线面积	1.5mm ²	2.5mm ²
100% U_c		150m	250m
85% U_c		100m	160m

若不满足上表要求时，推荐采用下图进行分励脱扣器控制回路设计：

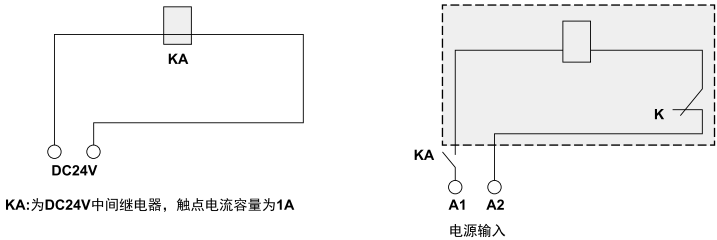

注：分励脱扣器的持续通电时间不应该超过 5s，否则会烧毁分励脱扣器，当选用额定电源控制电压 DC24V 时，控制回路额定电流应达到 4.5A~5.5A。

MX 安装示意图：

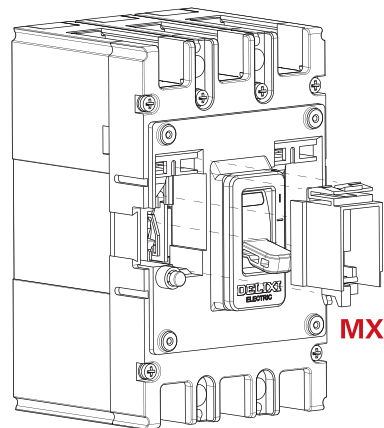

产品介绍

功能与特性



相间隔板

相间隔板可增强相间导体绝缘性能，即使在开关安装好后，也可以从正面插槽安装。
相间隔板出厂标配。

手柄操作机构

通过手柄的旋转方式来操作断路器，符合人体工程设计的旋转手柄使断路器操作更灵活。




有 2 种形式的旋转手柄操作机构：

- 直接旋转手柄（圆形手操，方形手操）
- 延伸旋转手柄（圆形延伸手操，方形延伸手操）

用户可视化信息 / 设置：

- 3 个位置指示：分闸（OFF），合闸（ON），脱扣（TRIP）
- 门打开时，断路器不能合闸
- 合闸时无法开门
- 延伸手柄的轴长可以调节，依据断路器背部到门的距离而定


手操安装示意图

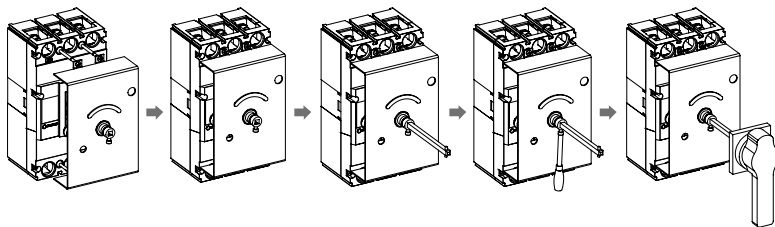

1、对准手操安装方向 2、拧紧安装螺丝 3、装加长螺杆 4、固定螺杆 5、装加长手柄

圆形手操


断路器型号	A	备注
CDM6ZB-125	65	A 尺寸 65 或 95 可选，默认 65
CDM6ZB-250	65	
CDM6ZB-400/630	95	A 尺寸 95 或 125 可选，默认 95
CDM6ZB-800	95	

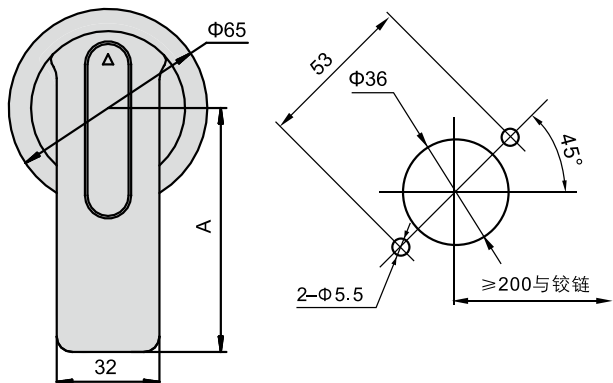

产品介绍

功能与特性


方形手操

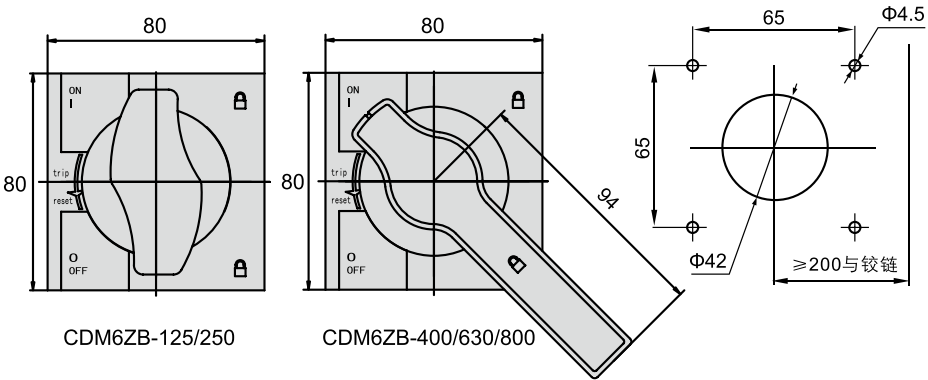

延伸转动手柄

断路器型号	C	D	E	H	K
CDM6ZB-125	30	129	92	57	20
CDM6ZB-250	35	143	100	54	20
CDM6ZB-400/630	44	215	150	78	20
CDM6ZB-800	70	243	208	76	20

注：G 处连接方杆最短距离为 42mm，出厂标配为 150mm，如需定制请联系厂方

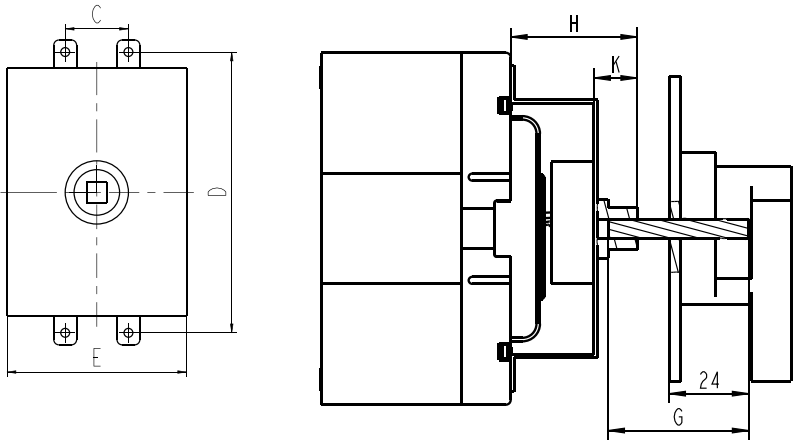

产品介绍

功能与特性



电动操作机构

- 适用于断路器远距离电动闭合、断开及再扣以及自动化控制场合。
- 电操机构额定电压：AC400V，AC230V，50/60HZ
- 电操机构工作电压范围：85%-110% Ue

只有一种电操机构类型：



- CD2 交直流通用电操机构

CD2 电操电压与允差范围：

- CD2：125A-250A：操作频次为每小时不大于 180 次，动作时间 $\leq 0.7s$
- CD2：400A-630A：操作频次为每小时不大于 60 次，动作时间 $\leq 1s$
- 额定控制电源电压：230VAC / 220VDC 时，电压允差范围为 184~253VAC / 187~242VDC
- 额定控制电源电压：110VAC / 110VDC 时，电压允差范围为 93.5~121VAC / 93.5~121VDC
- 额定控制电源电压：400VAC 时，电压允差范围为 320~440VAC
- 额定控制电源电压：24VDC 时，电压允差范围为 22.8~25.2VDC
- 针对断路器操作力大小的不同，力相对小的开关其电操能正常

CD2 交直流型电操机构参数与安装尺寸表


断路器型号	A	B	E	F	G	L
CDM6ZB-125	129	30	140	14	77	90.5
CDM6ZB-250	126	35	140	17	77	90.5
CDM6ZB-400/630	215	44	232	32	115	130
CDM6ZB-800	243	70	260	31	115	130

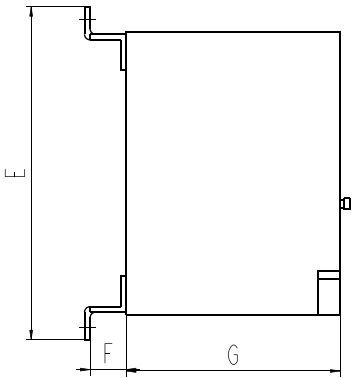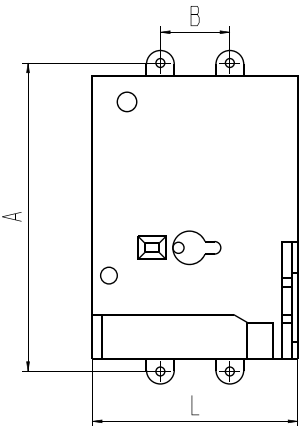

产品介绍

功能与特性

CD2 电操安装图

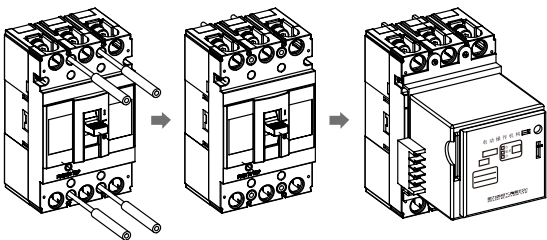


⚠ 带电操机构的断路器脱扣跳闸后，电操机构必须先分闸，然后才能合闸

CD2 电操电气接线图

AC230V、AC400V 和 DC220V



机械连锁

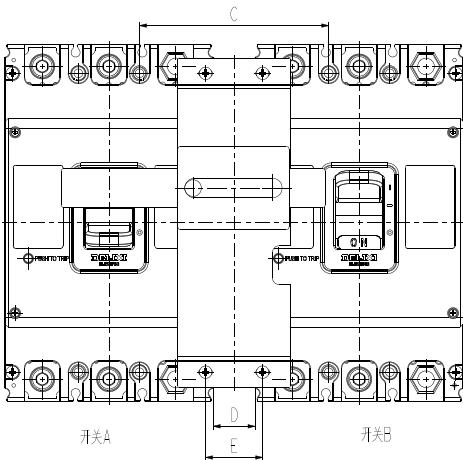


产品型号	安装尺寸		
	C	D	E
CDM6ZB-125	133.5	71.5	80
CDM6ZB-250	100	28	100
CDM6ZB-400 CDM6ZB-630	136	30	41
CDM6ZB-800	180	40	52

产品介绍

外形及安装尺寸

外形及安装尺寸

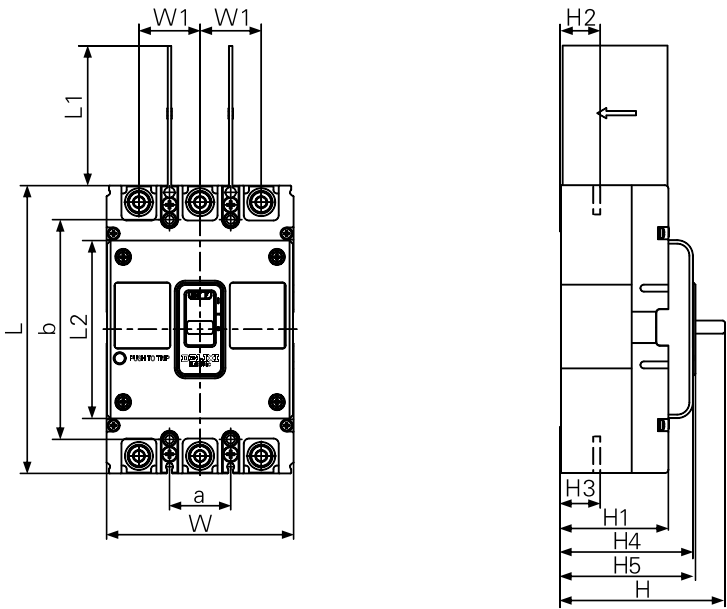


壳架	极数	外形尺寸												安装尺寸	
		L	L1	L2	W	W1	H	H1	H2	H3	H4	H5	a	b	
125	2P	150	50	96	92	30	111.5	81	28.5	28	93.5	95.5	30	129	
250	2P	165	80	102	107	35	112.5	80	23	23	94	95.5	35	126	
400	2P	257	104.5	150	150	48	145.9	96.2	36	36/ 36.5	107.5	112.5	44	215	
630	2P	257	104.5	150	150	48	145.9	96.2	38	39	107.5	112.5	44	215	
800	2P	280	105	135	210	70	158	108.5	40.5	45	118.5	123.5	70	243	

产品介绍


外形及安装尺寸

固定板前安装孔图

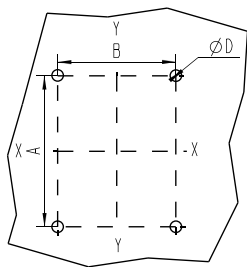

型号	极数	A	B	C	D
CDM6ZB-125	2	129	30	/	5.0
CDM6ZB-250	2	126	35	/	5.5
CDM6ZB-400/630	2	215	44	/	6.5
CDM6ZB-800	2	243	70	/	7.5

端子板安装孔图

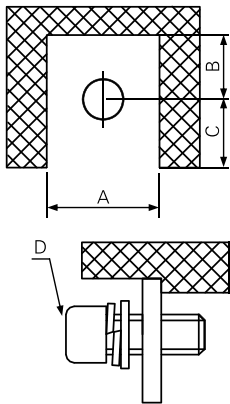

注：

1. 以下型号的断路器可适配 DIN 46235 接线鼻。


2. 超出下表接线能力的情况可向本公司购买扩展端子附件。

型号	DIN46235 接线鼻的最大 接线能力	A	B	C	D
CDM6ZB-125	25mm ²	18	7.5	9	M8 x 16
CDM6ZB-250	70 mm ²	25	12.5	9.5	M8 x 20
CDM6ZB-400	120 mm ²	32	14	16	M10 x 25
CDM6ZB-630	120 mm ²	32	14	16	M10 x 35
CDM6ZB-800	240 mm ²	45	16	19	M12 x 35

产品介绍

外形及安装尺寸

面板开孔尺寸

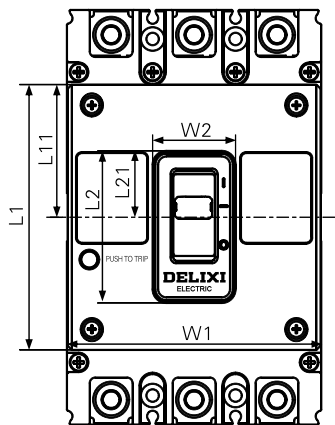

CDM6ZB-125~800AF


型号	极数	露出前面盖及拨动手柄			仅露出拨动手柄		
		W1	L1	L11	W2	L2	L21
CDM6ZB-125	2P	92	96	48	30	55	24
CDM6ZB-250	2P	107	102	51	26	54	27
CDM6ZB-400 CDM6ZB-630	2P	150	150	75	52.5	75.5	41
CDM6ZB-800	2P	213	138	69	56	85	42.5

产品介绍

脱扣曲线


CDM6ZB-125~630 壳架

63A-630A 脱扣曲线

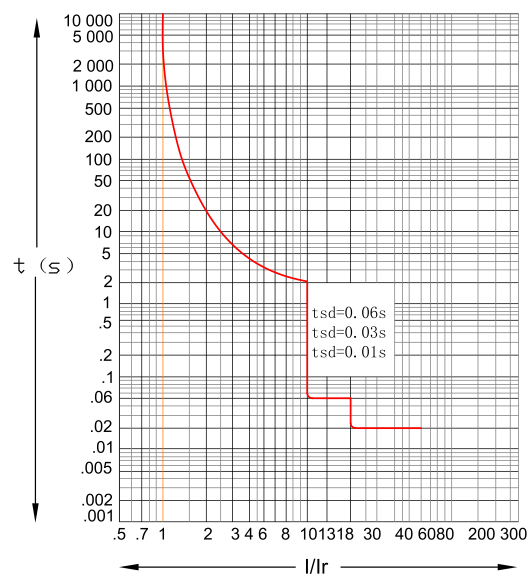

CDM6ZB-800

630-800A 脱扣曲线

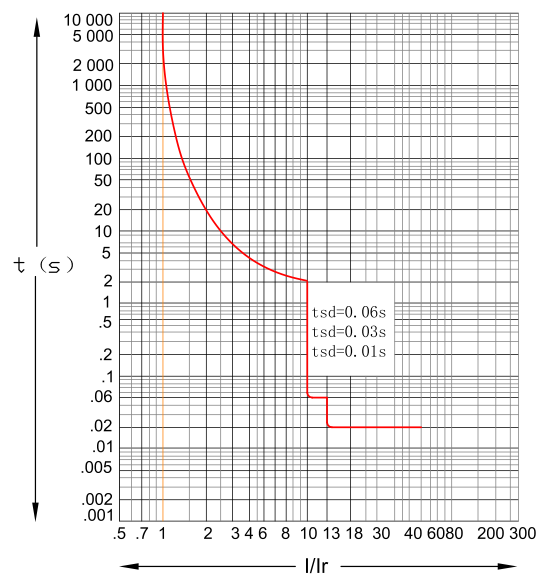

产品介绍

附录

维护与保养

- 维护与保养时，必须由具有专业资格的人员操作；
- 必须切断上级电源，确保进线端不带电；
- 在正常操作条件下每年维护与保养一次，维护内容如下；

类型	项目	内容
塑壳 断路器	外观	无粉尘、无凝露，如有需清洁
		无破损
		外壳、连接端子颜色无变色
	隔弧板	按图说明书将隔弧板插到位
	连接端子连接	按扭力矩表拧紧，不松动
	手柄合闸 / 分闸操作	操作应该灵活
	脱扣按钮	产品脱扣后，手柄指示在脱扣位置
	绝缘测试	按首页的产品测试要求进行测试
带附件断 路器	装有分励脱扣器	脱扣器通以额定电压，断路器应可靠断开， 手柄指示在脱扣位置
	装有辅助触头	分、合断路器、辅助触头转换信号应正常
	装有报警触头	合、脱扣 (按脱扣按钮) 断路器，报警触头转换信号应正常

产品介绍

附录

安全告知

危险

- 使用中，严禁湿手操作断路器及触摸通电部位（导体、端口），否则可能发生触电与烧伤的危险；
- 维护与保养本产品时，必须先切断上级电源，并确保进线端不带电，否则会造成严重后果，并可能会危及人身安全；

注意

- 安装、维护与保养时，应由具有专业资格的人员操作；
- 产品的各项特性出厂时已整定，使用中不可随意调节；
- 使用前请确认产品工作电压、额定电流、频率及特性是否符合工作要求；
- 为防止相间短路，应对接线端裸露导线或铜母线进行绝缘处理；
- 如需测试绝缘电阻或工频耐压，必须先将电流回路之间的电子元件断开，否则将损坏产品性能；
- 如需选购配件，请选用本公司所提供的配套附件，以保证质量，如用户使用非本公司附件而产生的一切不良后果，本公司不负责；
- 如果产品在开箱时有破损或异常响声，应立即停止使用并联系供应商；
- 产品报废时，请做好产品废弃物处理，谢谢您的合作

产品测试

绝缘测试

本断路器出厂前已执行标准规定的绝缘测试，若安装前进行复测，其步骤如下：

- (1) 用 1000VDC 兆欧表
- (2) 绝缘电阻应不小于 20MΩ
- (3) 在断路器相与外壳间（外壳用金属箔覆盖）

注：如用户无兆欧表，可用工频耐压测试仪做替代试验，测量部位参照绝缘测试方法，

施加电压 2000v/5 秒钟

请注意带  部分的信息

产品介绍

订货号

核心物料订货号

标准本体物料号

物料号	物料描述
M6ZB125H125230	CDM6ZB-125H 125A 2P 30ms
M6ZB125H125260	CDM6ZB-125H 125A 2P 60ms
M6ZB125R125230	CDM6ZB-125R 125A 2P 30ms
M6ZB125R125260	CDM6ZB-125R 125A 2P 60ms
M6ZB250H250230	CDM6ZB-250H 250A 2P 30ms
M6ZB250H250260	CDM6ZB-250H 250A 2P 60ms
M6ZB250R250230	CDM6ZB-250R 250A 2P 30ms
M6ZB250R250260	CDM6ZB-250R 250A 2P 60ms
M6ZB400H400230	CDM6ZB-400H 400A 2P 30ms
M6ZB400H400260	CDM6ZB-400H 400A 2P 60ms
M6ZB400R400230	CDM6ZB-400R 400A 2P 30ms
M6ZB400R400260	CDM6ZB-400R 400A 2P 60ms
M6ZB630H630230	CDM6ZB-630H 630A 2P 30ms
M6ZB630H630260	CDM6ZB-630H 630A 2P 60ms
M6ZB630R630230	CDM6ZB-630R 630A 2P 30ms
M6ZB630R630260	CDM6ZB-630R 630A 2P 60ms
M6ZB800H800230	CDM6ZB-800H 800A 2P 30ms
M6ZB800H800260	CDM6ZB-800H 800A 2P 60ms
M6ZB800R800230	CDM6ZB-800R 800A 2P 30ms
M6ZB800R800260	CDM6ZB-800R 800A 2P 60ms

备忘录

[illegible]

[illegible]

备忘录

[illegible]



北京办事处

地址: 北京市丰台区枫竹苑一区 (未来假日花园) 18-10 **邮编:** 100076

电话: 010 - 87576990 **传真:** 010 - 87576991

■ 沈阳办公点

地址: 辽宁省沈阳市于洪区细河南路碧桂园银河城钻石郡148-3
邮编: 110000
电话: 024 - 23342957
传真: 024 - 23342477

■ 石家庄办公点

地址: 石家庄市裕华区华兴生活小区41-1-102
邮编: 050011
电话: 0311 - 85378322
传真: 0311 - 85378322

■ 黑龙江办公点

地址: 黑龙江省哈尔滨市道外区润达国际D座2单807室
邮编: 150050

■ 青岛办公点

地址: 青岛市城阳区正阳路177号15号楼2单元903室
邮编: 214000

■ 太原办公点

地址: 山西太原市万柏林区西矿街70号红星小区五单元1402
邮编: 030024
电话: 0351 - 6591900
传真: 0351 - 6591900

■ 济南办公点

地址: 山东省济南市历下区工业南路55号未来城商务中心13#楼608室
邮编: 250000
电话: 0531 - 85897007
传真: 0531 - 85897006

■ 吉林办公点

地址: 吉林省长春市经开区浦东路与深圳街交汇处虹湾国际A座706室
邮编: 130031

■ 天津办公点

地址: 天津市西青区凯安道凯信佳园9-3-401
邮编: 300100
电话: 022 - 87801980
传真: 022 - 87801980

■ 郑州办公点

地址: 河南郑州金水区青年路145号6号楼17层1706号
邮编: 450000
电话: 0371 - 68091000

■ 合肥办公点

地址: 安徽省合肥市瑶海区武里山路五里山天街3A-1402室
邮编: 230000

西安办事处

地址: 陕西西安市莲湖区大庆路三号蔚蓝国际A705 **邮编:** 710082

电话: 029 - 88611982 **传真:** 029 - 88610883

■ 武汉办公点

地址: 湖北武汉市江宁区新华路186号福星国际商会大厦2516、2517室
邮编: 430000
电话: 027 - 85512405
传真: 027 - 85696016

■ 重庆办公点

地址: 重庆市九龙坡区渝洲路4号18-9号
邮编: 400039
电话: 023 - 68882868
传真: 023 - 68882868

■ 新疆办公点

地址: 新疆乌鲁木齐市米东区米东南路红光雅居D区6号楼3单元602室
邮编: 830000

■ 成都办公点

地址: 成都市金牛区人民北路二段118号金牛万达广场甲级C座16楼1603号
邮编: 610000
电话: 028 - 87711123
传真: 0577 - 61778197

■ 温州办公点

地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西工业园
邮编: 325604
电话: 0577 - 61778888 - 7017
传真: 0577 - 62721500

■ 贵阳办公点

地址: 贵阳市观山湖区石林东路中天帝景传说B区B4栋1单元1302室

■ 昆明办公点

地址: 昆明市西山区棕树营街道办事处土堆村碧鸡名城C地块9幢2802室
邮编: 650000
电话: 0871 - 63541918
传真: 0871 - 63541918

■ 南京办公点

地址: 江苏省南京市秦淮区洪武路23号隆盛大厦1505、1506室
邮编: 210000
电话: 025 - 84573166

■ 杭州办公点

地址: 杭州市江干区蓝桥景苑11幢2单元1002室
邮编: 310016

广州办事处

地址: 广州市荔湾区南岸路63号城启大厦1905室 **邮编:** 510160

电话: 020 - 81272152 **传真:** 020 - 81272952

■ 南昌办公点

地址: 江西省南昌市西湖区广场东路恒茂国际华城23幢2907
邮编: 330002
电话: 0791 - 86112385
传真: 0791 - 86112385

■ 福建办公点

地址: 福州市晋安区二环泰禾广场7号楼1117单元
邮编: 350024

■ 南宁办公点

地址: 南宁市西乡塘区北大路中梦泽园小区岳阳阁5单元202室
邮编: 530003
电话: 0771 - 3824681
传真: 0771 - 3824681

■ 长沙办公点

地址: 湖南长沙市芙蓉区万象企业公馆5栋2709
邮编: 410000

■ 深圳办公点

地址: 深圳市龙华新区民丰路1号碧水龙庭7栋4单元14D
邮编: 518109

■ 兰州办公点

地址: 兰州市城关区瑞德摩尔万国港E座2208
邮编: 730020
电话: 15379031522

■ 辽宁物流

地址: 沈阳市苏家屯区雪莲街188号 (雪莲街与四环路交叉口) 华翔东北亚贸城 D1 德力西
电话: 024 - 31489425

■ 陕西物流

地址: 陕西省西安市六村堡丰产路西段陕西商储物流园南区B1号德力西仓库
电话: 029 - 89304470

■ 山东物流

地址: 山东省临沂市经济技术开发区翔宇路23号华派克物流园内
电话: 0539 - 7702688

■ 石家庄物流

地址: 河北省石家庄市元氏县殷村石武铁路东国达物流园内
电话: 15511431257

■ 重庆物流

地址: 重庆市江津区塔瑞工业园B区重庆西部诚通物流有限公司5号库
电话: 023-47618911/47618766

■ 广东物流

地址: 广东省佛山市南海区里水镇怡和二路银裕木业制品厂直入100米
电话: 0757 - 85129821

■ 温州物流

地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技生态工业园
电话: 0577-61778037

■ 新疆物流

地址: 乌鲁木齐市友谊路230号 (新疆诚通国际物流园内德力西仓库)
电话: 0991-3725796

■ 芜湖物流

地址: 安徽省芜湖市芜湖县新芜经济开发区朝阳路德力西物流中心
电话: 0553-8717888-5211

■ 成都物流

地址: 四川省成都市青白江区国际集装箱物流园区德汇路9号4栋4-4号
电话: 028-83616008

■ 河南物流

地址: 河南省郑州市经济开发区国际物流园喜达路宇培物流园 (礼通路) 东北W4-A区4B 58-59号
电话: 0371 - 62030378

■ 湖北物流

地址: 湖北省武汉市东西湖区临空港大道23号捷利物流园3号库
电话: 027 - 83088390